

**測定記録支援システム BLuE  
Windows 版 BLuE ACD  
CEM3-BTS ユーザーズマニュアル**

**第1版**

**令和 4 年 10 月 24 日  
株式会社アネステック**

## 目次

<b>1 概要</b> .....	<b>1</b>
<b>2 動作条件</b> .....	<b>1</b>
<b>3 システム仕様</b> .....	<b>1</b>
<b>4 取扱説明</b> .....	<b>2</b>
4.1 システムを起動する .....	2
4.1.1 システムを起動する (BLuE) .....	2
4.1.2 システムを起動する (BLuE ACD) .....	2
4.1.3 BLuE リボンメニュー表示 .....	2
4.2 測定ポイントを作成する.....	3
4.3 測定器で測定した値を反映する .....	4
4.4 BLuE の測定を終了する .....	6
4.5 システムを終了する .....	8
4.5.1 AutoCAD の図面ファイルを保存する .....	8
4.5.2 システムを終了する.....	9
<b>5 FAQ</b> .....	<b>13</b>

## 1 概要

本マニュアルは Windows 版 BLuE ACD の特定測定器向けマニュアルです。

本マニュアルでは株式会社東日製作所 CEM3-BTS 接続時の操作方法について説明します。

## 2 動作条件

当システムは、下記スペックを満たす PC 上で動作させる事を前提としています。

<b>CPU</b>	2.5GHz 以上（3GHz 以上推奨）Corei5 以上、Ryzen5 以上
<b>メモリ</b>	16GB 以上推奨
<b>HDD</b>	空き 6GB 以上
<b>動作環境</b>	その他の動作条件は当該 PC の動作条件に準じます。

## 3 システム仕様

当システムは、下記環境で動作させる事を前提としています。

<b>OS</b>	Microsoft Windows10
<b>OS バージョン</b>	20H2、21H1、21H2
<b>AutoCAD バージョン</b>	AutoCAD2020 (64bit 版)
<b>通信方式</b>	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy)

## 4 取扱説明

### 4.1 システムを起動する

#### 4.1.1 システムを起動する (BLuE)

(1) デスクトップ上にある専用アイコンからシステムを起動します。



#### 4.1.2 システムを起動する (BLuE ACD)

(1) デスクトップ上にある専用アイコンからシステムを起動します。



#### 4.1.3 BLuE リボンメニュー表示

(1) BLuE ACD アイコン(赤色のアイコン)を押下すると AutoCAD が起動し、BLuE ACD のリボンメニューが表示されます。



No.	リボンメニュー	機能内容
①	測定	測定器の測定データを測定ポイントへ反映します。
②	種別選択	処理する測定器を選択します。
③	新規ポイントの作成	新規に測定ポイントを作成します。
④	測定ポイントの削除	作成された測定ポイントを削除します。
⑤	測定ポイントの復元	削除された測定ポイントを復元させます。
⑥	ポイント書式編集	作成された測定ポイント/測定結果の書式を編集します。
⑦	設定	デフォルトの測定ポイント/測定結果の書式を設定します。


## 4.2 測定ポイントを作成する

(1) リボンメニューの「種別選択」を押下し「トルクレンチ」を選択します。



(2) リボンメニューの「新規ポイントの作成」を押下し、図面上の任意の箇所をピックすると測定ポイントが作成されます。

連続でピックすると、測定ポイントを続けて作成することができます。

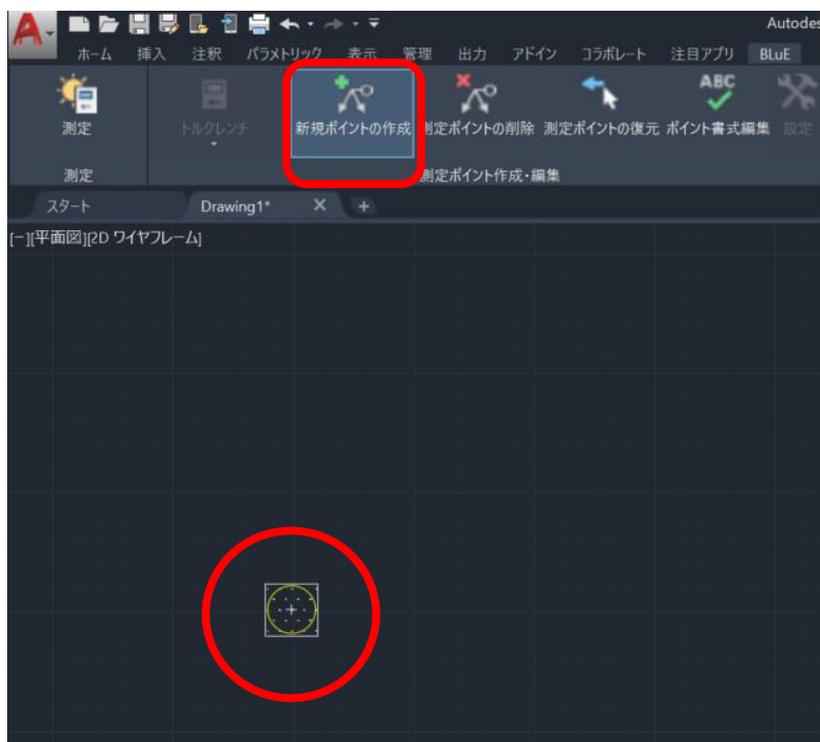

(3) 測定ポイントの作成を終了する場合は、以下の方法で終了することができます。



- ・ ESC キーを押下
- ・ リボンメニューの「新規ポイントの作成」を再度押下

### 4.3 測定器で測定した値を反映する


共通操作マニュアル(Windows 版 BLuE ACD)を参照して、測定器との接続まで完了させます。

(1) BLuE の開始ボタンを押下します。


押下することにより、測定画面（測定値表示）を表示します。

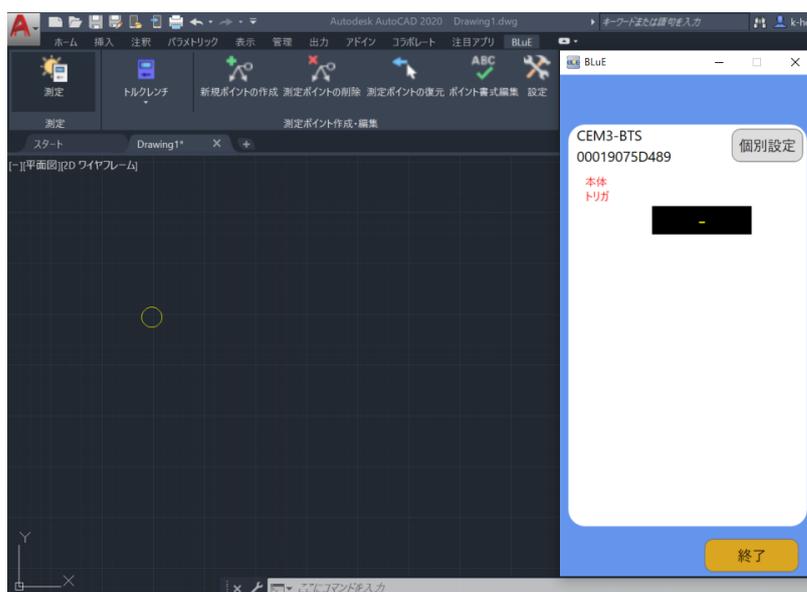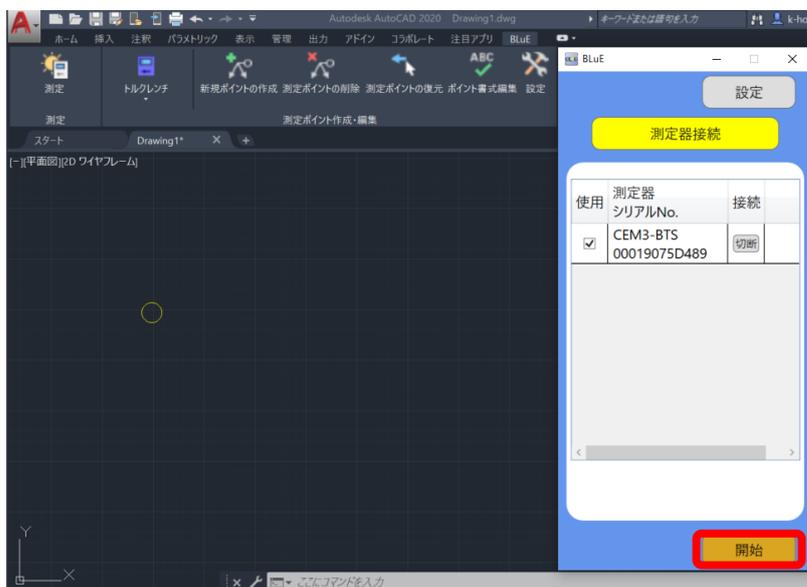

(2) リボンメニューの「測定」ボタンを押下すると、該当する測定ポイントが網掛け表示されます。

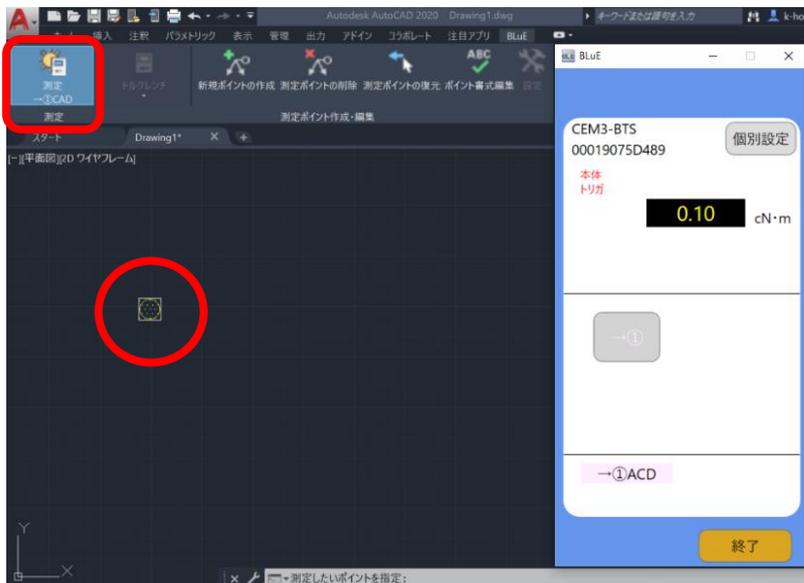

(3) 網掛けされた測定ポイントをピックすると、網掛けが青色に変化しかつ、本体のメモリキー（オレンジ）を押すと測定値が反映されます。

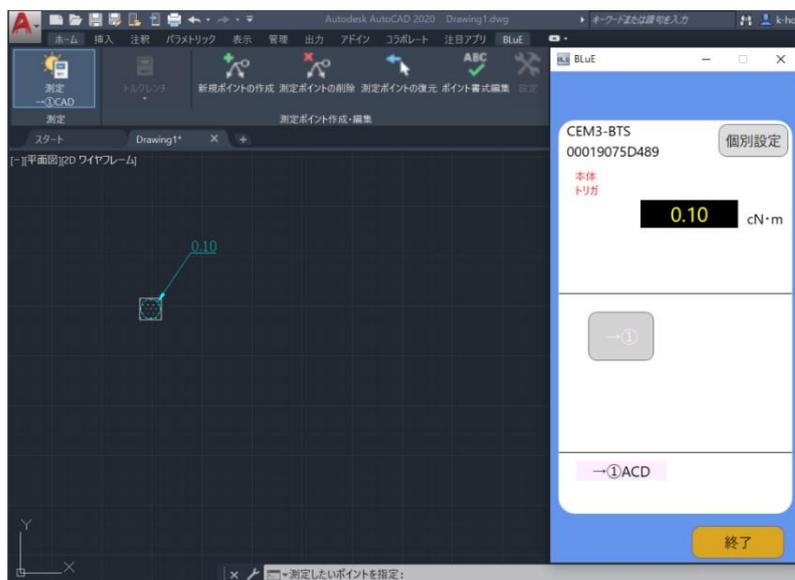

※測定画面(BLuE)で接続している測定器と測定ポイントの測定種別が同じでないと測定値を反映することができません。

※測定画面(BLuE)が測定値を表示する画面になっていないと測定値を反映することができません。


※測定器の電源を OFF にしても切断されたメッセージ表示はありません。

(4) 測定を終了する場合は、以下の方法で終了することができます。


- ・ESC キーを押下
- ・リボンメニューの「測定」を再度押下

## 4.4 BluE の測定を終了する

(1) 終了ボタンを押します。

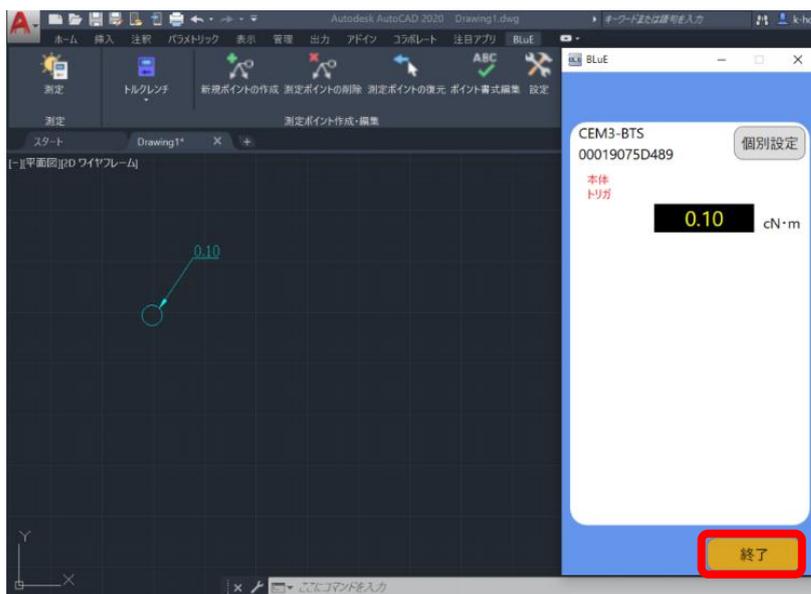

(2) 測定が終了し、メイン画面に移動します。

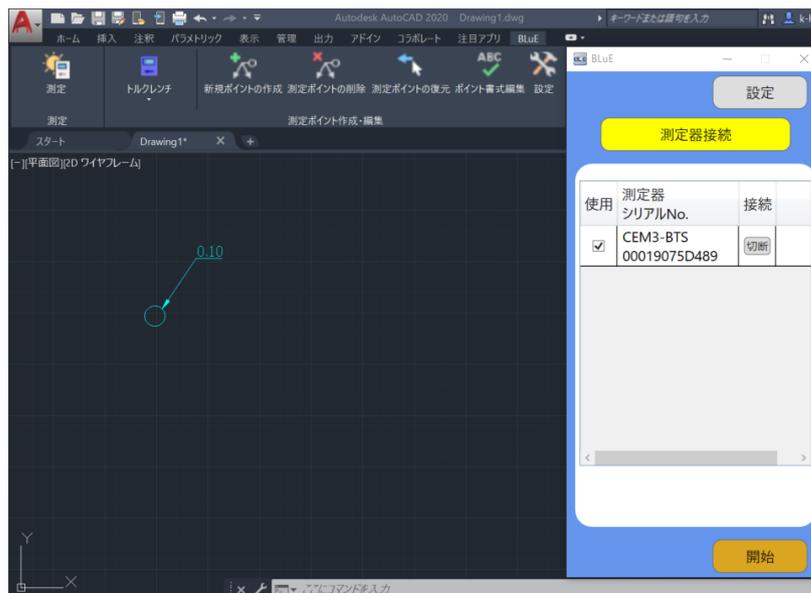

※現在、終了ボタン押下時に確認されている不具合


BLuE for Windows において、本体トリガの値取得方法が「手動」モードで、【東日製作所 トルクレンチ CEM3-BTS】を使用した場合において、測定値の画面表示後に終了ボタンを押すと AutoCAD に測定値が入る事象を検出しております。

当事象については、2023 年 2 月以降のバージョンアップにおいて対策を予定しております。

## 4.5 システムを終了する

### 4.5.1 AutoCAD の図面ファイルを保存する

(1) 名前を付けて保存を選択し、図面ファイルを保存します。

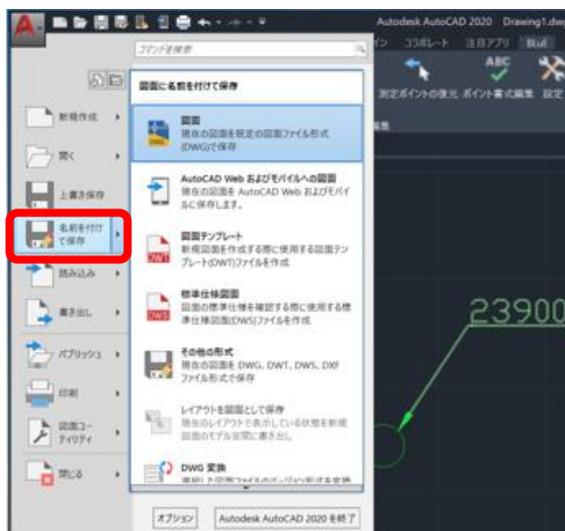


指定した保存場所に格納されます。

作業途中には、上書き保存で保存することをお勧めします。


## 4.5.2 システムを終了する

(1) BLuE と測定器の接続を解除します。


測定器接続ボタンを押します。

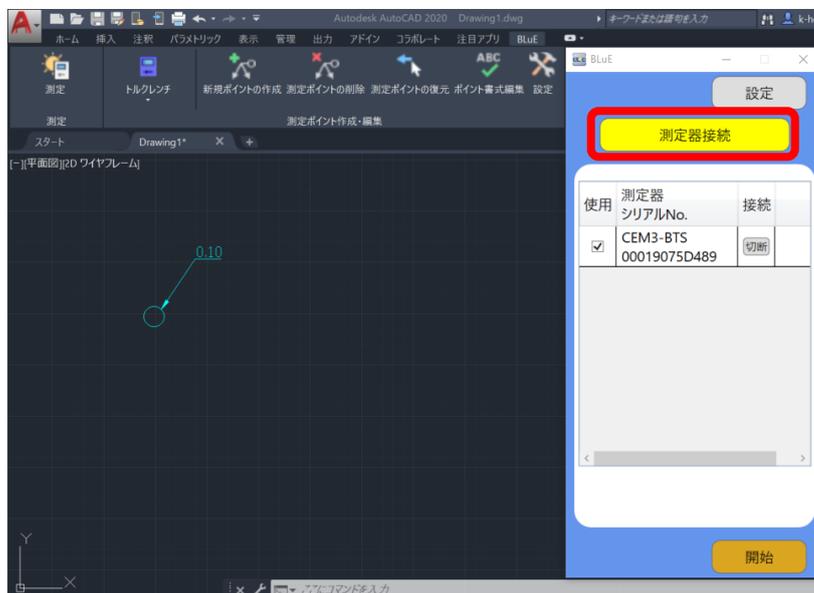


(2) 全機種（～BT3.2）を選択します。

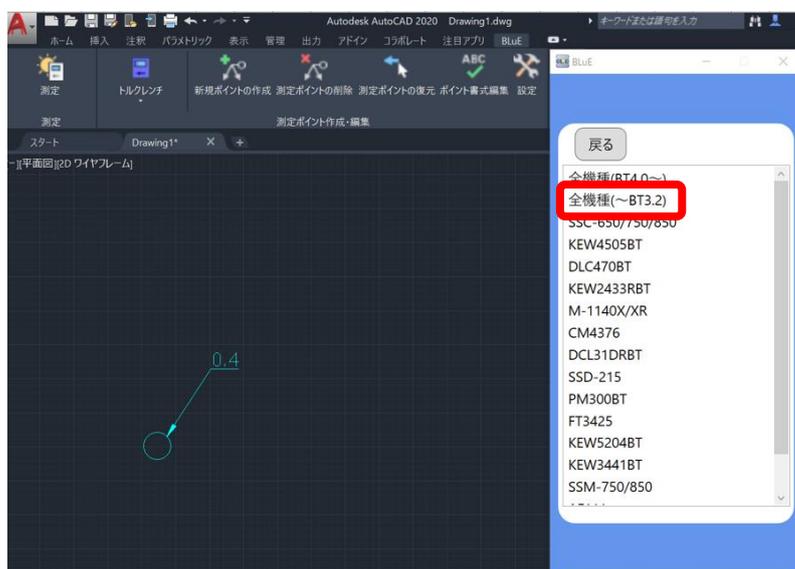


(3) 接続を解除したい機種を選択します。

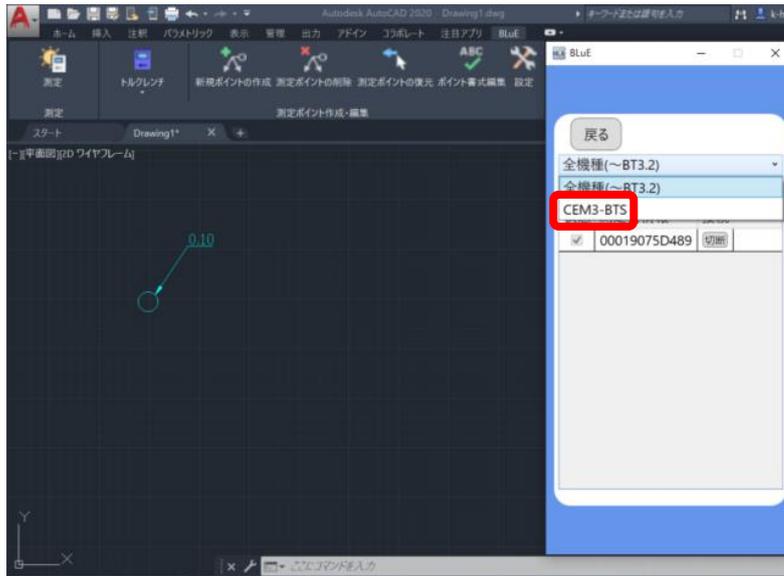


(4) 切断ボタンを押します。

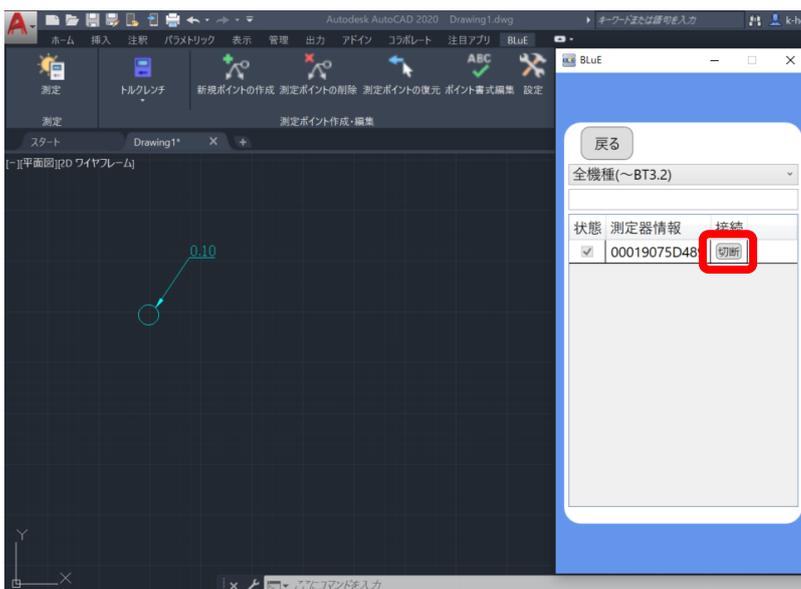


(5) 接続状態チェックボックスにチェックが入っていなければ切断完了です。

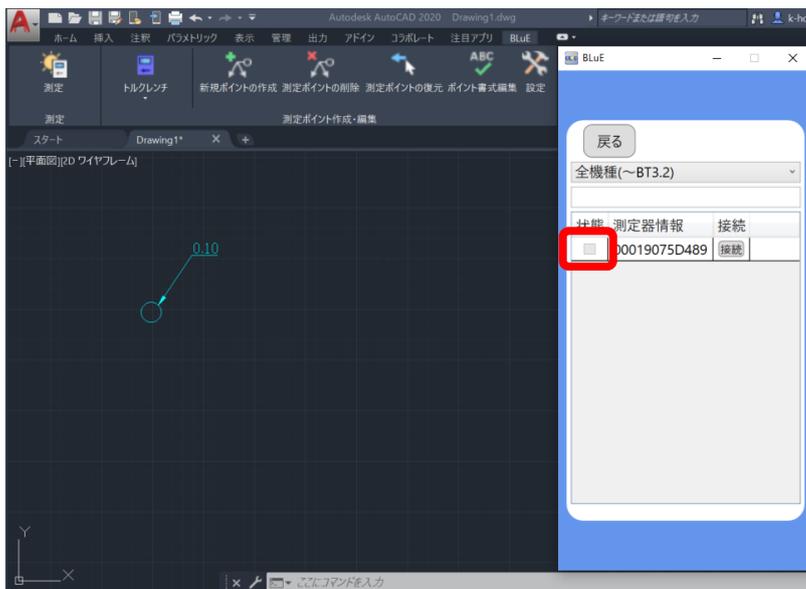

(6) BLuE 右上のxボタンを押下して終了します。

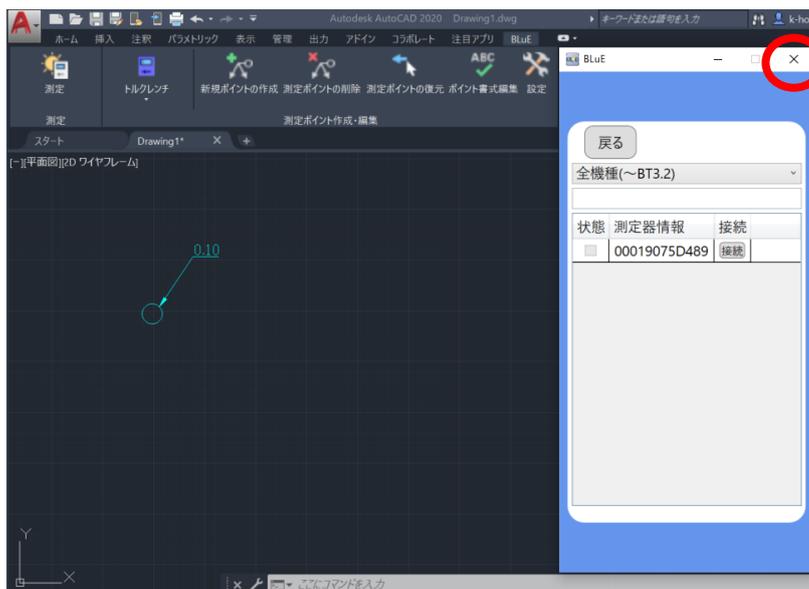

(7) AutoCAD ウィンドウ右上にある×ボタンもしくは、Autodesk AutoCAD2020 を終了を押下  
します。

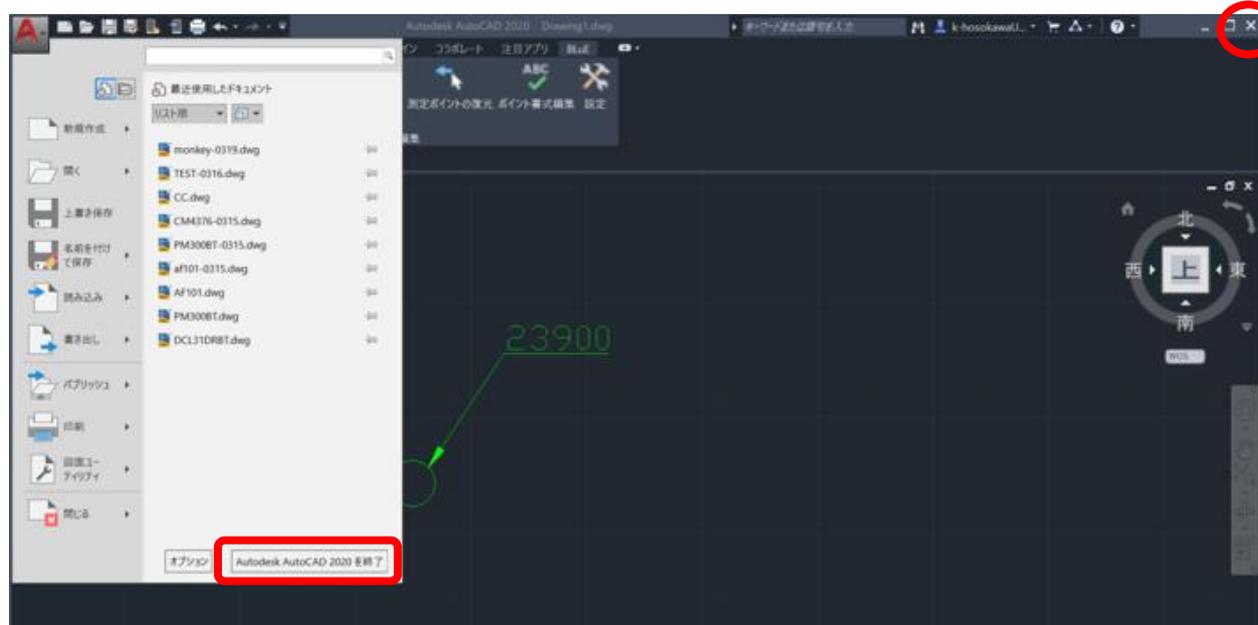

正常にシステムが終了します。

## 5 FAQ

### 測定器

- Q. 測定器の使い方を知りたい。
- A. 測定器の説明書をご確認ください。

### AutoCAD

- Q. AutoCAD の基本的な使い方を知りたい。
- A. AutoCAD のヘルプ、サポートをご確認ください。

その他 FAQ は、「共通操作マニュアル（Windows 版 BLuE ACD）\_第 2 版」をご確認ください。